


Montážny návod

Posteľ s centrálnou nohou a rohmi, bez úložného priestoru

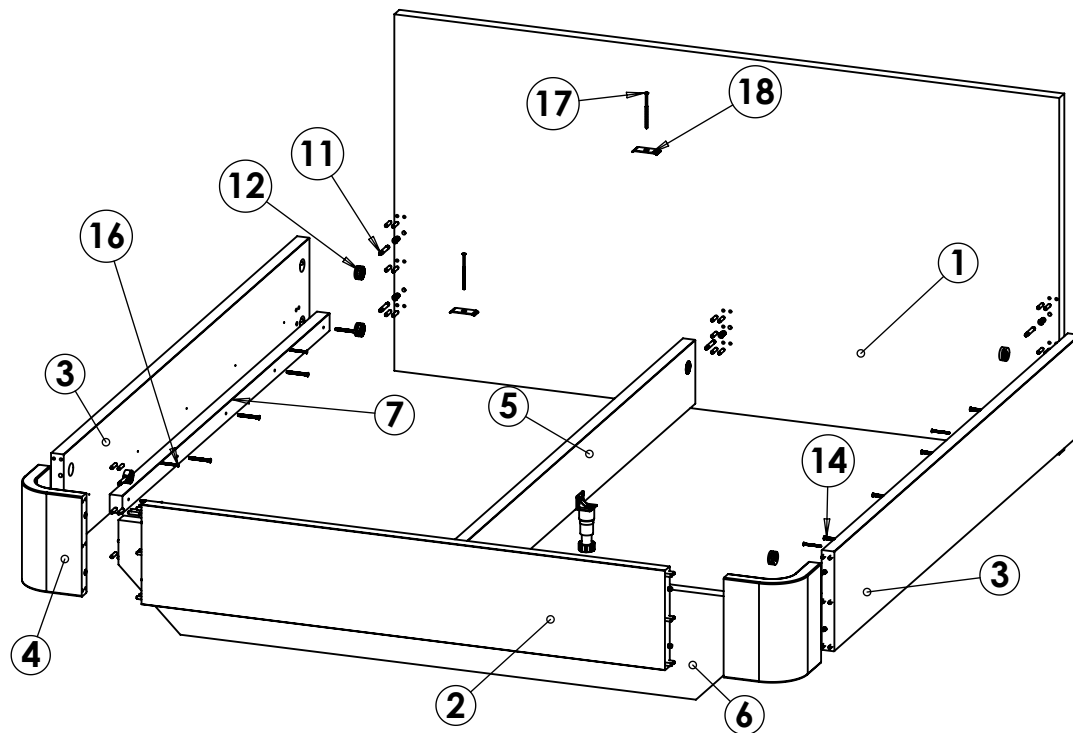

Zoznam dielov a komponentov

p. č.	Názov dielu	ks
1	Veľké čelo	1
2	Malé čelo	1
3	Bok	2
4	Roh - čal.	2
5	Stredová priečka	1
6	Centrálna noha	1
7	Podpera roštu	2
8	Rošt	2
9	noha plastová	1

p. č.	Názov dielu	ks
10	Kolík 8x35	54
11	Tiahlo k excenteru	16
12	Excenter 35mm	16
13	Závrtná matica 24mm	8
14	Konfirmát 7x60	10
15	EURO-skrutka 6x15	4
16	Skrutka 4x50	4
17	Skrutka 5x100	2
18	Spojovací plech	2

Náradie potrebné na montáž


V balení:

- šesťhranný kľúč - imbus 4mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 8mm

Ďalšie potrebné náradie:

- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač


1

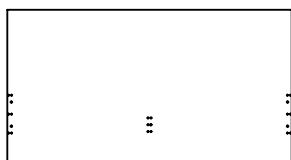


1x




5x




5x

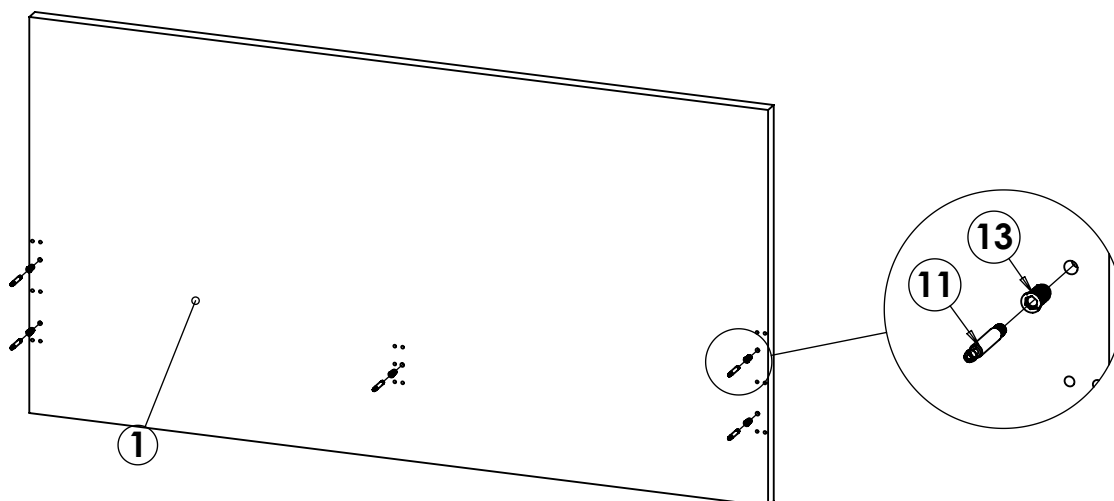


2




2x




2x



10x

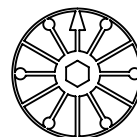


8x



12x




2x




2x

ĽAVÝ BOK

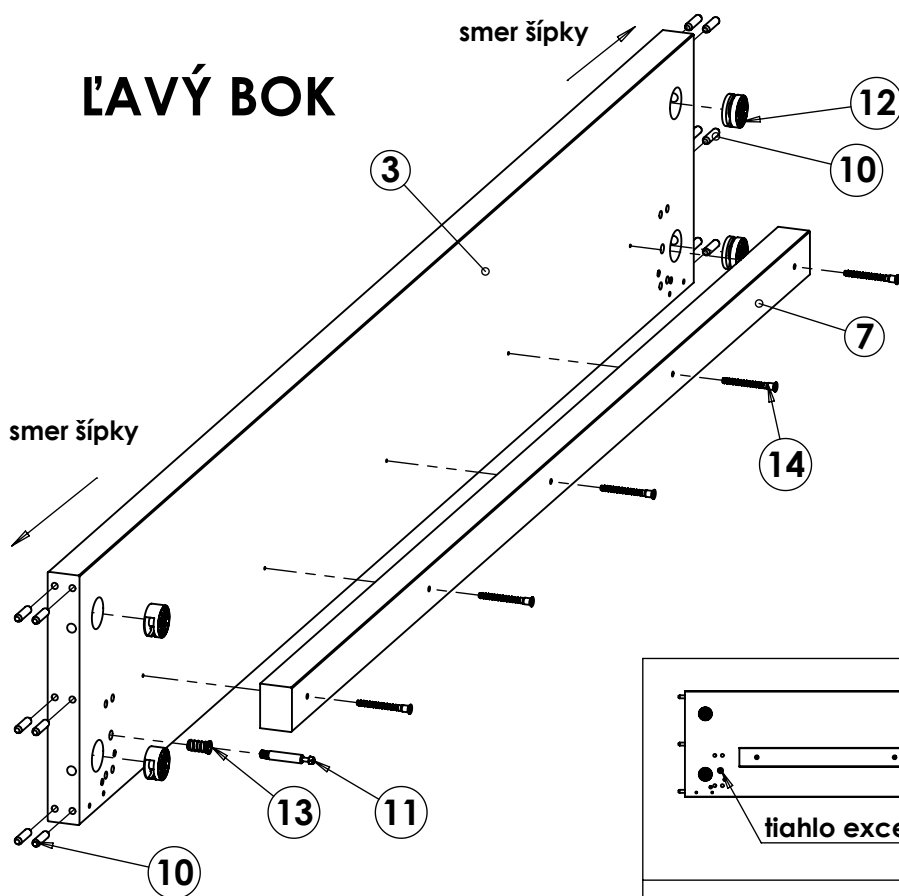

smer šípky excentra

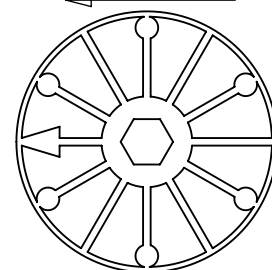


ĽAVÝ BOK

tiahlo excentra


PRAVÝ BOK

tiahlo excentra


3



1x

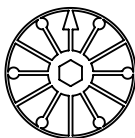

2x




10x




4x




1x

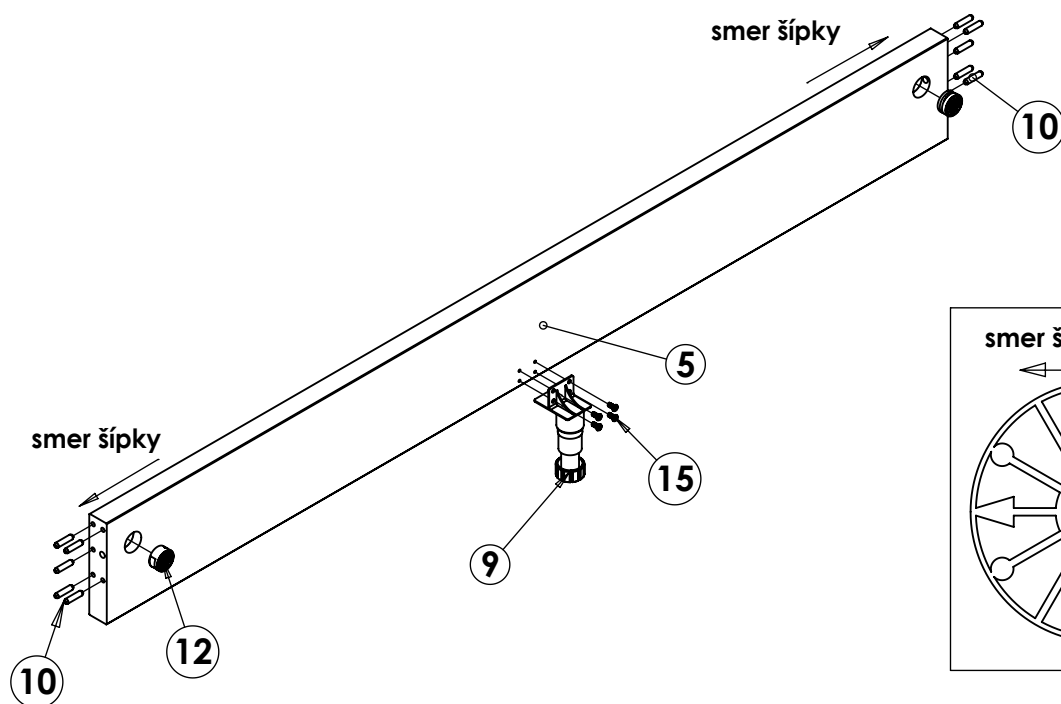

4



1x

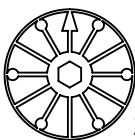


2x




8x




1x



1x

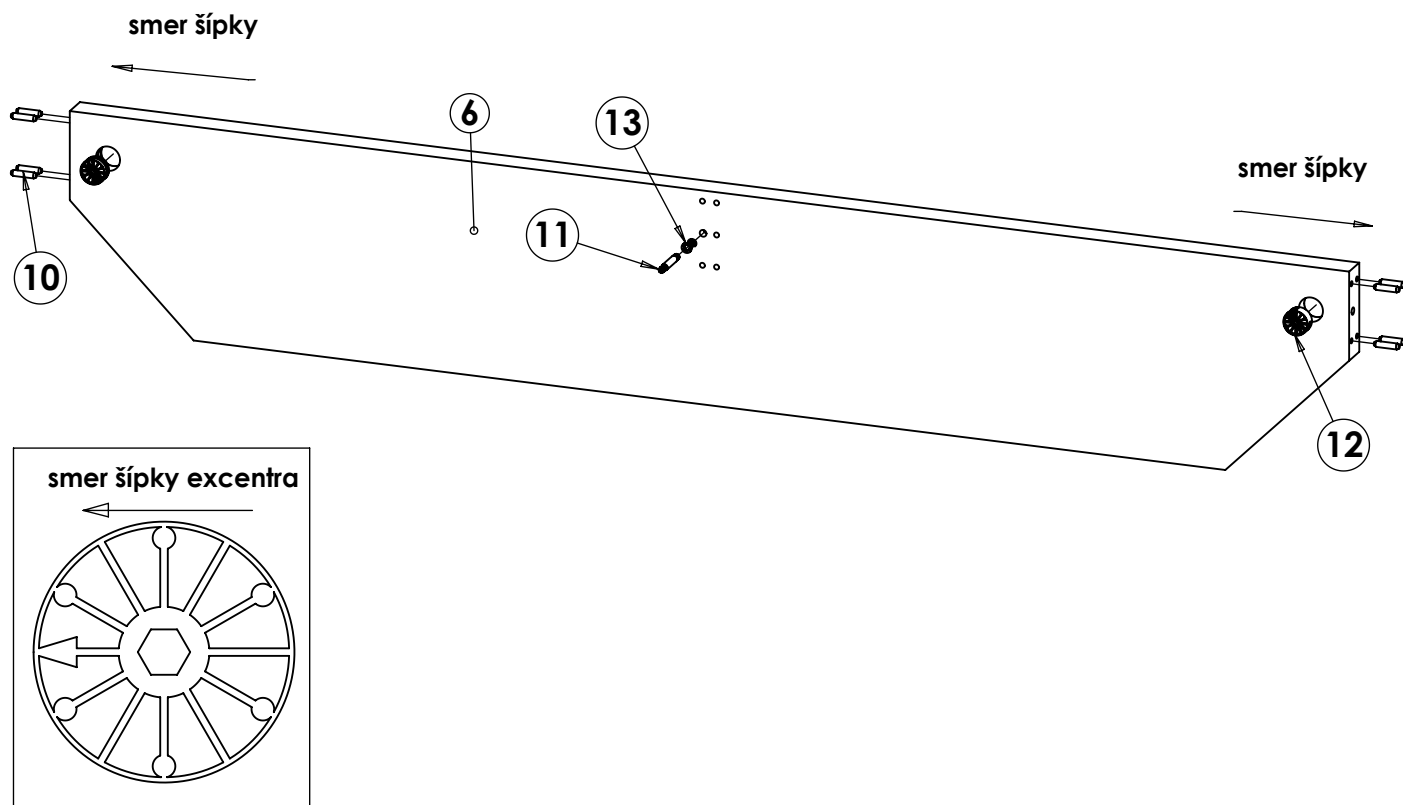


5




1x




2x






12x




8x

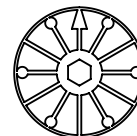


4x

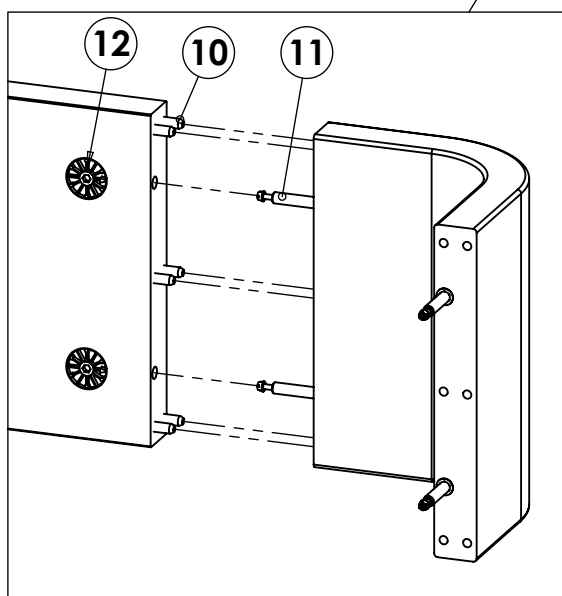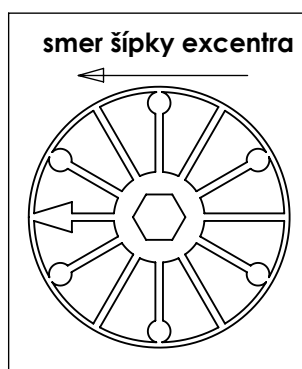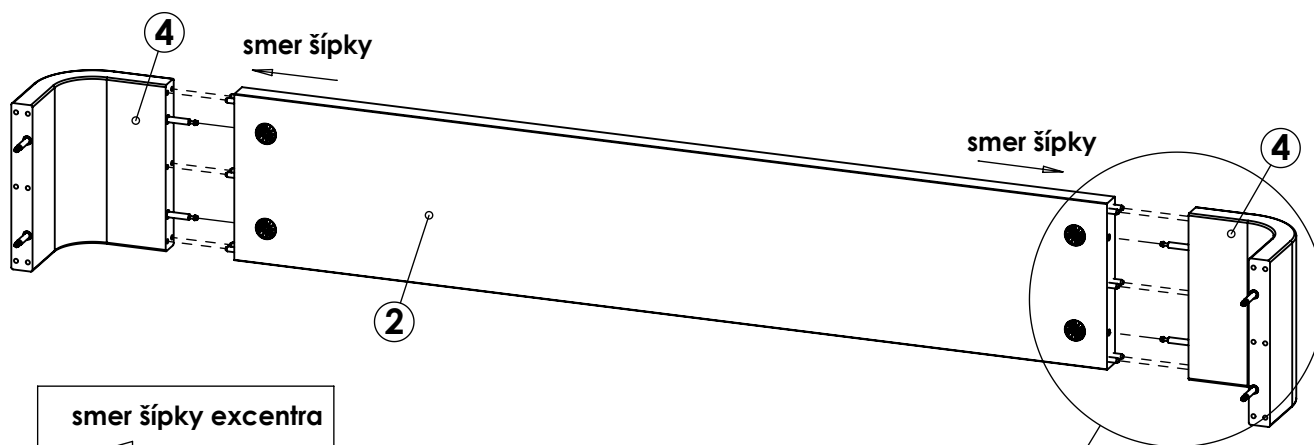



po spojení dielcov excentra
dotiahnuť v smere
hodinových ručičiek

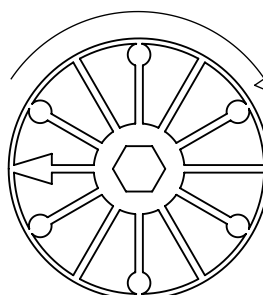

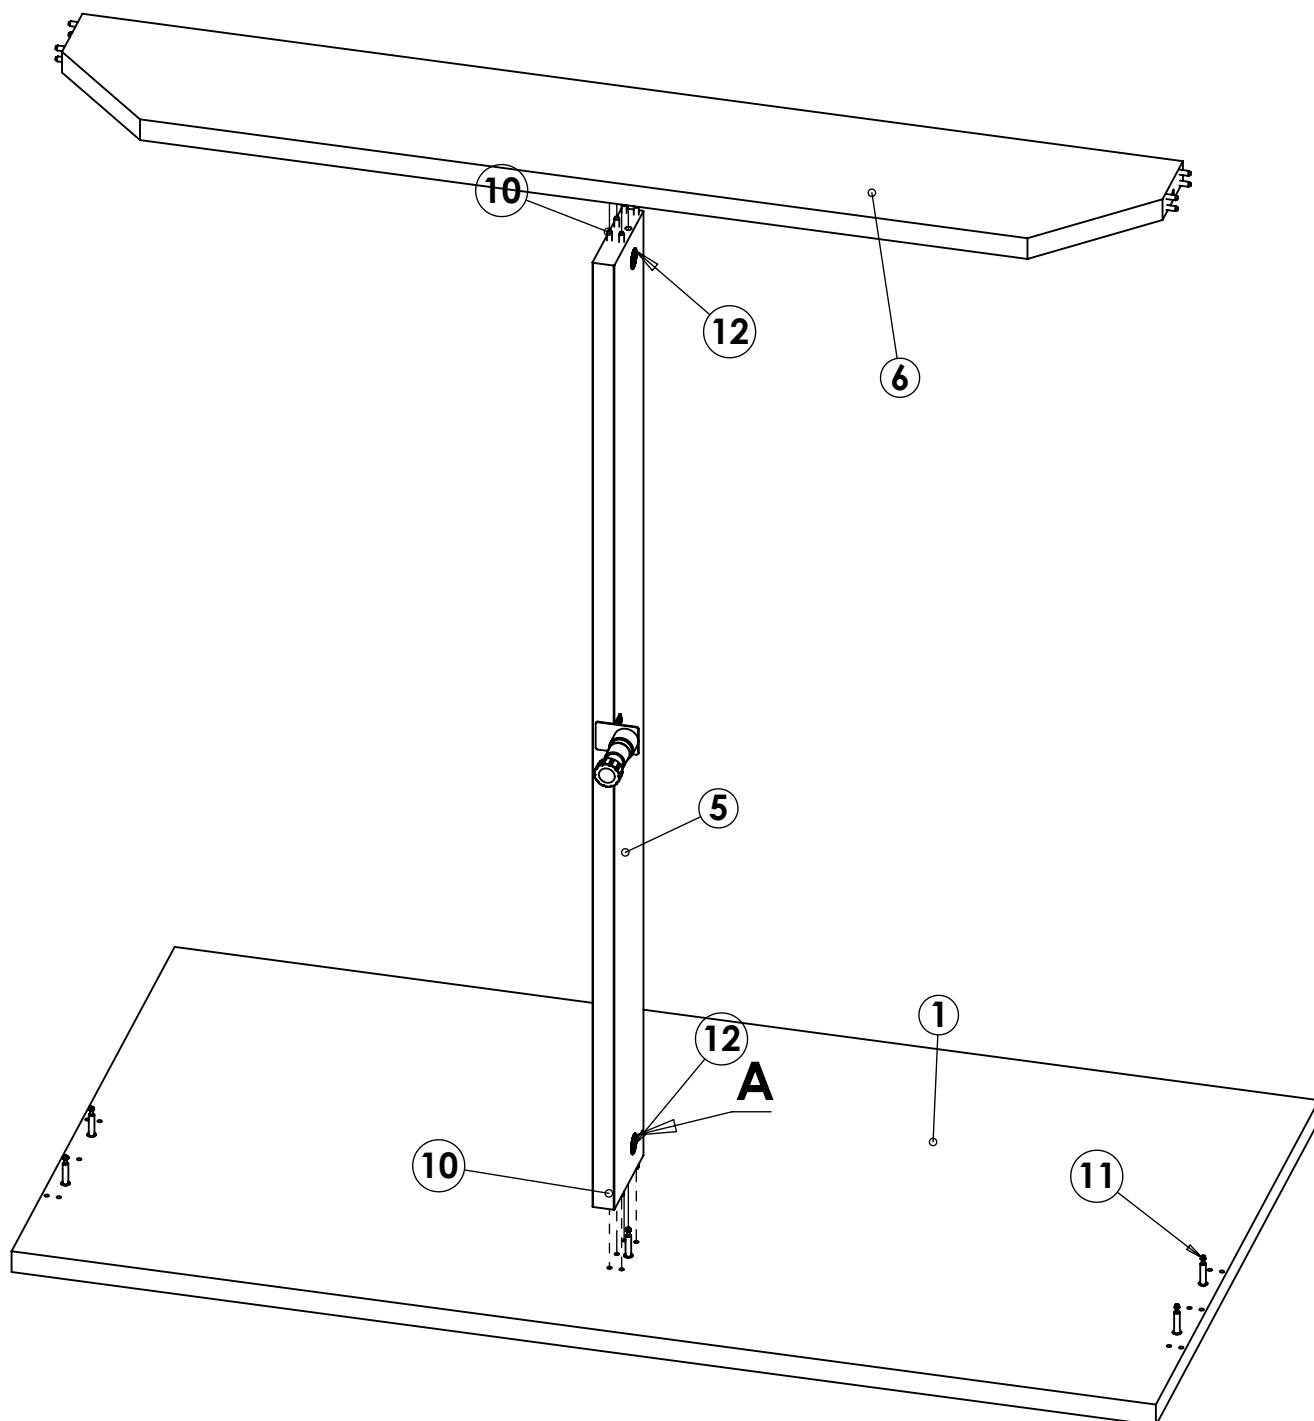


po spojení dielcov excentre
dotiahnuť v smere
hodinových ručičiek

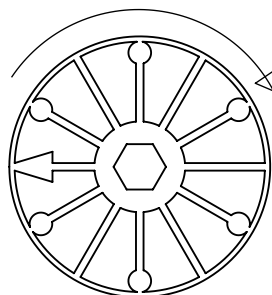


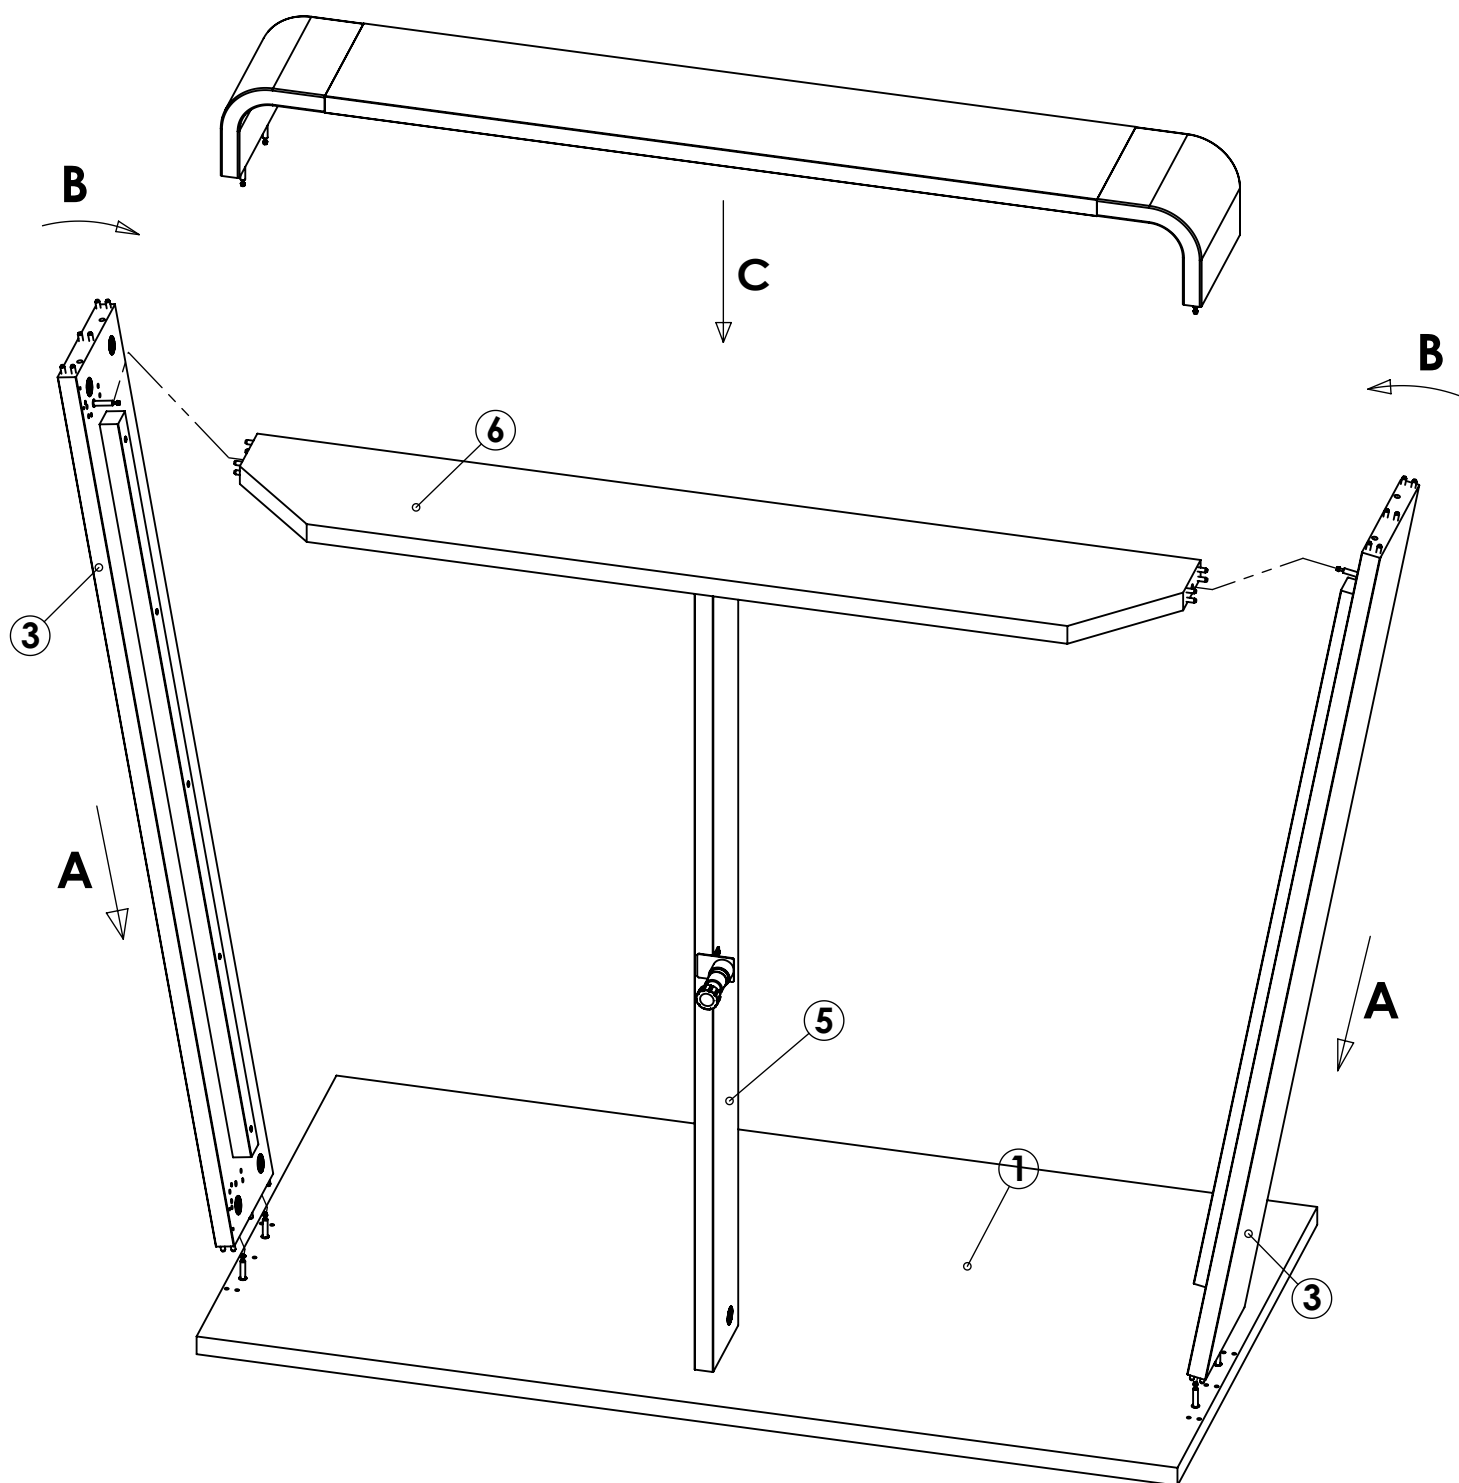

po spojení dielcov excentre
dotiahnuť v smere
hodinových ručičiek

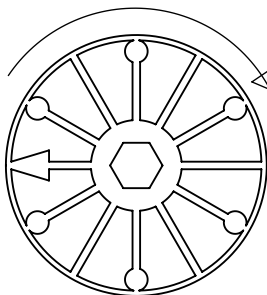

8

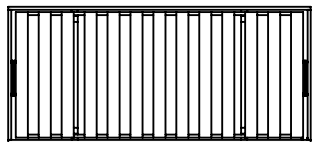

2x






2x



2x



4x

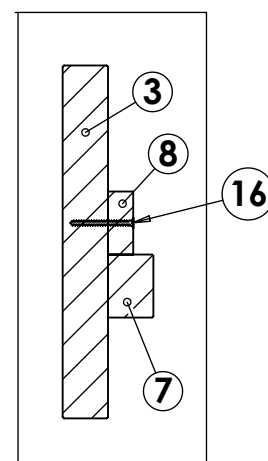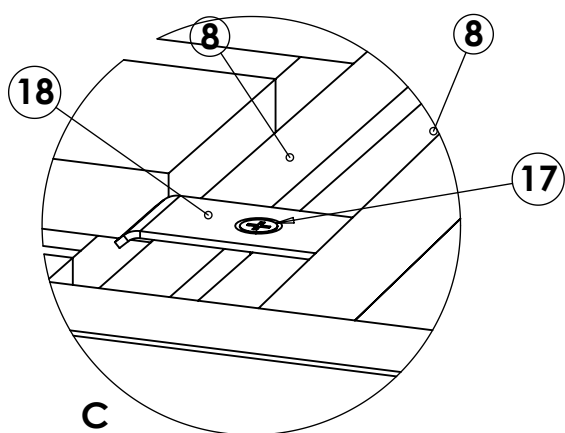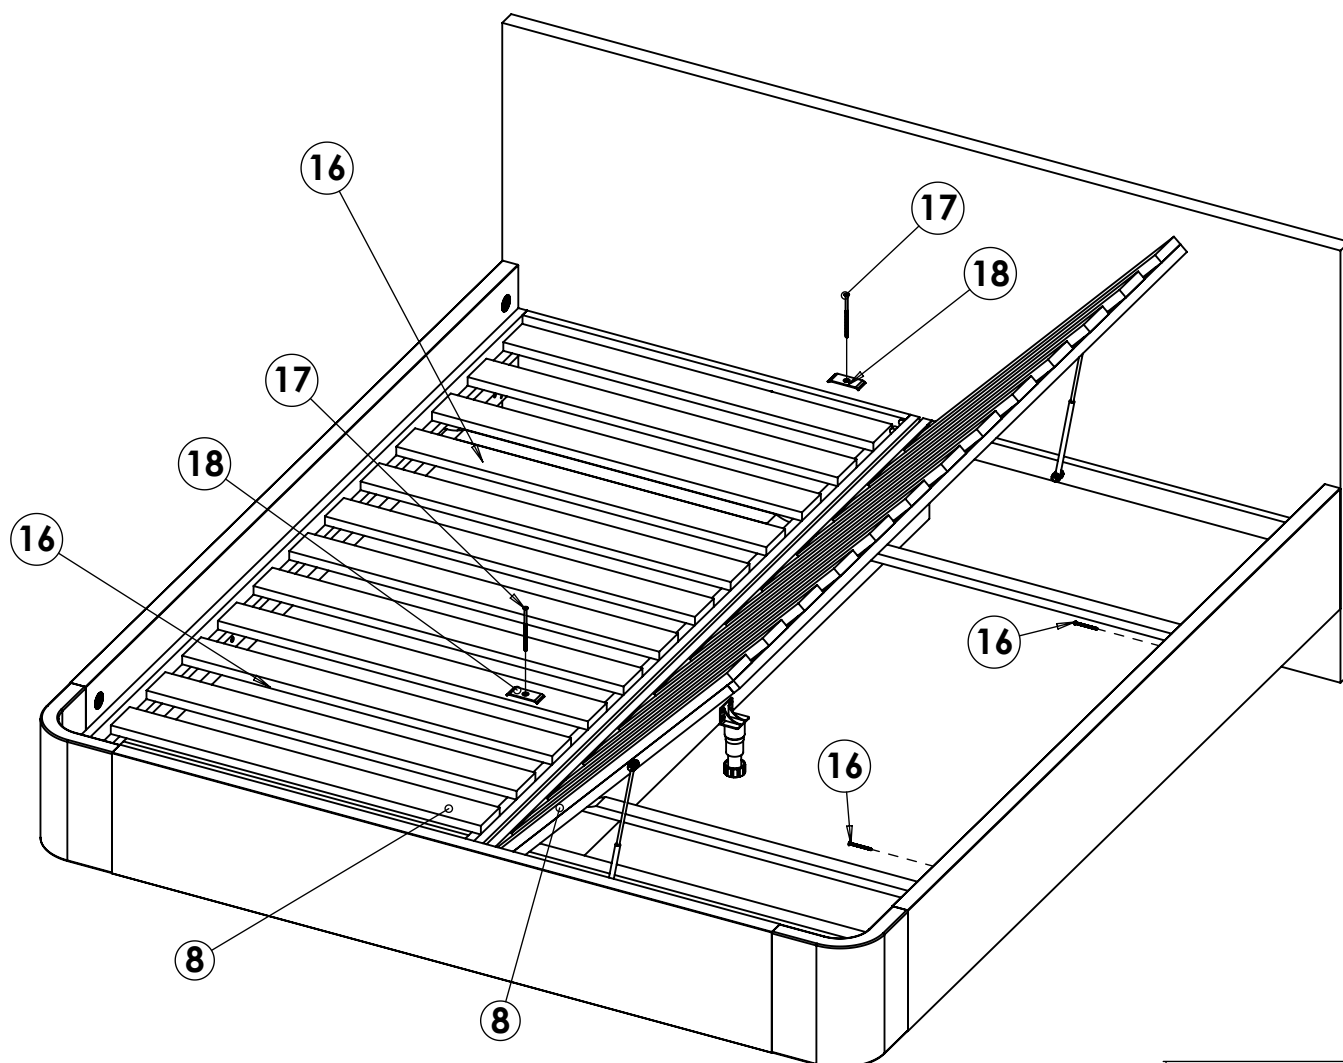

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!